三菱ブルーレイ＆HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！早わかりガイド

もくじ

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。
らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。

テレビを見る

1 電源 **を押す**

電源が入り、テレビが映ります。

2 1 〜 12 **を押す**

1〜12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。 放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。
「地上…地上デジタル放送・BS…BSデジタル放送・CS…CS放送（契約が必要）」
を押すと放送の種類が切り換わります。

取扱説明書P.42『デジタル放送を見る』でよりくわしく

これから放送される番組を録画する（録画予約）

テレビを見る　録る　見る　残す

1 放送を見ている状態で 予約する番組表 を押す

番組表が表示されます。

2 録画したい番組を選ぶ

 を押すたびにチャンネルが進みます。

 を押すとチャンネルが戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。
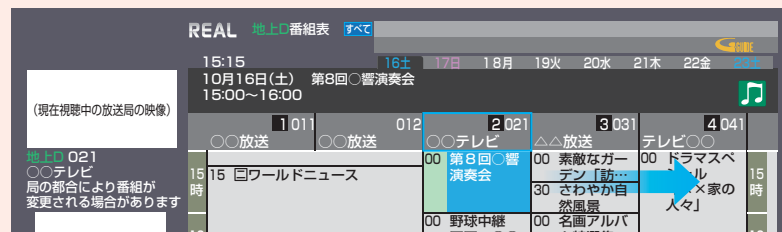
 を押すたびに時間帯が進みます。

 を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。
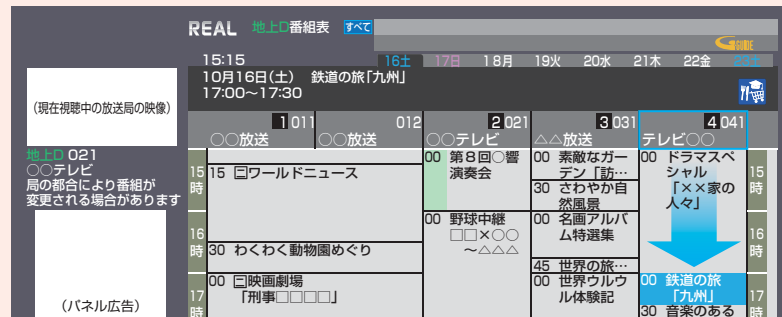
日付を選ぶときは…

青 を押して日付を選びます。

3 決定 を押す

予約を完了しました。の表示がでます。
選んだ番組に予が表示されます。

もう一度 決定 を押すと予約が取り消されます。
「予約を取り消しました。」の表示がでて予が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
今すぐ見るか、予約録画するか選べます。

毎週予約機能

決定 のかわりに 緑 を押す

毎週予約を完了しました。の表示がでます。
選んだ番組に予が表示されます。
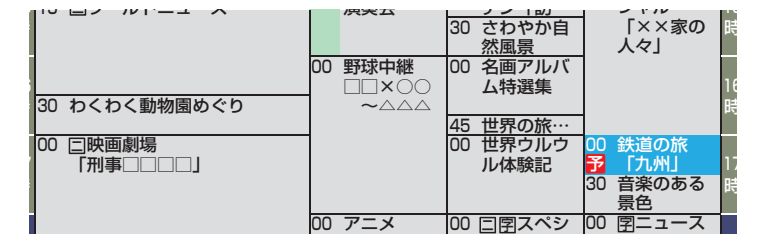
決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

4 戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源（本体右側）は切らないでください。

取扱説明書P.85『番組表（Gガイド）から簡単に予約する（簡単予約）』でよりくわしく

見ている番組を録画する

1 録画したい番組を見ている状態で 一発録画 を押す

録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、■停止 を押してください。

取扱説明書P.52『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す

1 放送を見ている状態で 予約一覧 を押す

テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2 で取り消す番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

3 黄 を押し 決定 で はい を選び 決定 を押す

選んだ番組の予約が取り消されます。

下蓋の中の 消去 で取り消すこともできます。

4 戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

フタを開ける

取扱説明書P.94～95『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく

本体に録画した番組を見る

1 放送を見ている状態で 見る を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

見る を押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、決定 を押します。

2 で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

3 ▶再生 または 決定 を押す

選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばして再生します。

4 途中で再生を停止するときは ■停止 を押す

2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

5 戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.98～102『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

本体に録画した番組を消す
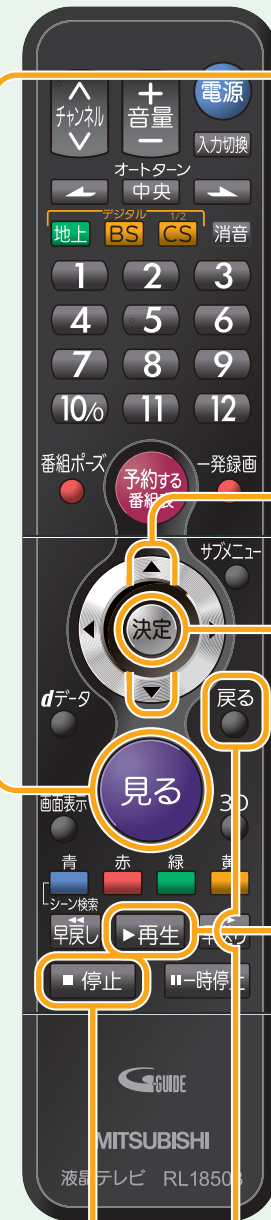
1 放送を見ている状態で 見る を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

見る を押すと [録画した番組を見る][ブルーレイ/DVDを見る] が表示されます。[録画した番組を見る] が選ばれていることを確認してから、決定 を押します。

2 ▲▼ で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

3 黄 を押す

消去を確認する表示がでます。

下蓋の中の 消去 で取り消すこともできます。

4 ◀▶ で はい を選び 決定 を押す

選んだ番組が消去されます。

5 戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.116～117『番組を消去する』でよりくわしく

購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

1 本体前面下方の ≜開/閉 またはリモコンの トレイ開/閉 を押す

ディスクを入れるためのトレイが出ます。

2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。

3 ≜開/閉 を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

4 見終わったら ≜開/閉 を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5 ≜開/閉 を押す

取扱説明書P.105『市販のソフトを見る・聞く』でよりくわしく

録画した ブルーレイ/DVDを見る
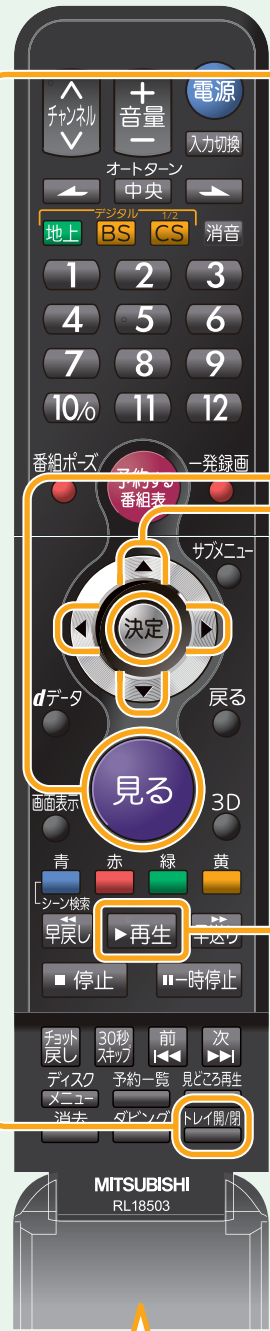
1 7ページ1～3の手順で自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。

2 録画されている内容を見て番組を選びたいときは 見る を押す

録画一覧画面が表示されます。

3 決定 で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧（ディスク） 残量 1時間53分(DR) 10/16 土 PM6:50

ヒラメイター (GG) PM 1:56~(3分) 10/10/22 金

（選んだ番組の映像）

4 ▶再生 または 決定 を押す

選んだ番組の再生がはじまります。
見終わったら7ページの45の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。
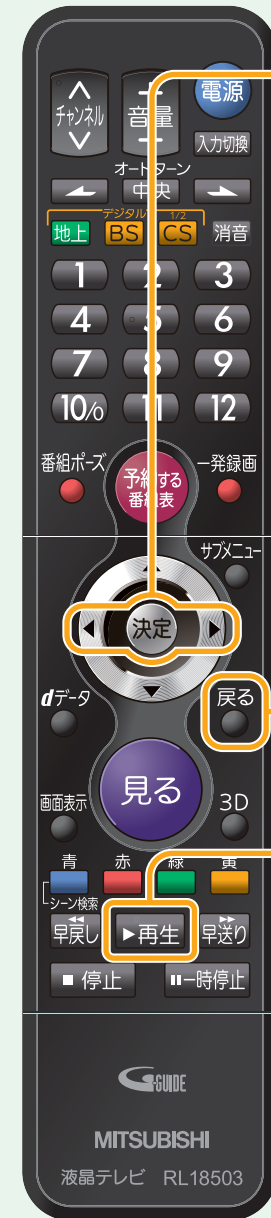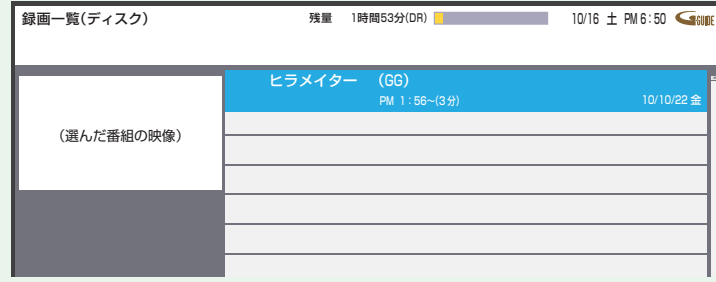
フタを開ける

取扱説明書P.104『ディスクに録画した番組を見る』でよりくわしく

デジタルカメラで撮影した静止画を見る

取扱説明書P.112～114『SDカードやUSB、CDの写真を見る』でよりくわしく
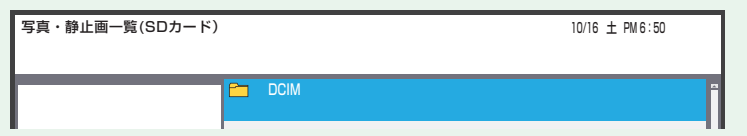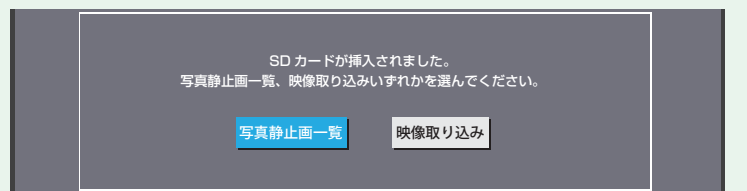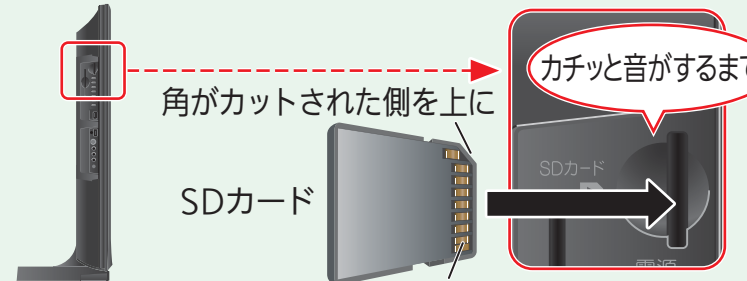
本体に録画した番組を ディスクに残す（ダビング）

ここでは最もかんたんなブルーレイディスク（BD）への「手間なしダビング」について説明しています。

1 7ページ1～3の手順で新品のブルーレイディスクを入れる

2 ◀▶で［初期化だけする］を選び 決定 を押す

「初期化」とは、ディスクを録画できる状態にする処理のことです。
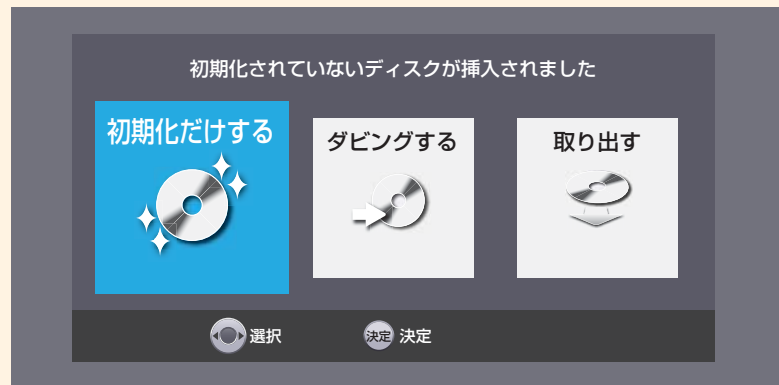
3 残したい番組を5ページ1～3の手順で再生する

［オートカット］の一覧から選ばれているので番組部分だけが保存されます。
CM部分も残す場合は［全 すべて］の一覧から選び再生します。

フタを開ける

4 ［ダビング］を押し ◀▶ で［はい］を選び 決定 を押す

ダビングがはじまります。

画面の左上にダビング進行状況が表示されます。 本体→ 高速 80%

の表示が消えたら、ダビングは終わりです。

5 ダビングが終わったら7ページ4 5の手順でブルーレイディスクを取り出す

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10 （9回）	ディスクへ10回残せます。 ❗10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。
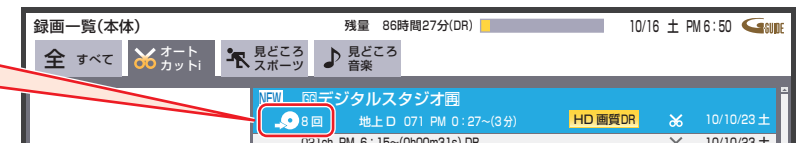
■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。（4時間保存できるものもあります。）
Blu-ray Disc	−R	一回だけ録画できます。 ❗ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	−RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Discおよびロゴは商標です。

フタを開ける

取扱説明書P.128～137『ダビングの前に』『番組をダビングする』でよりくわしく

便利な機能

聞きやすい音量で聞く

コマーシャルなど急に大きくなる音や、小さすぎる音を聞きやすい大きさに自動で調節します。

1 おすすめ 音量 を押す

押すたびに次のように切り換わります。

取扱説明書P.63『安定した音量で聞く（おすすめ音量にする）』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、
取扱説明書の『故障かな？と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター　365日24時間受付

フリーコール **0120-139-365**（無料）

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-10-3
TEL（03）3414-9655（有料）
FAX（03）3413-4049（有料）

ご相談対応

平　日	9:00〜19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00〜17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

872C515A40